Серия SD222-YA

Дисплей

Ръководство на потребителя

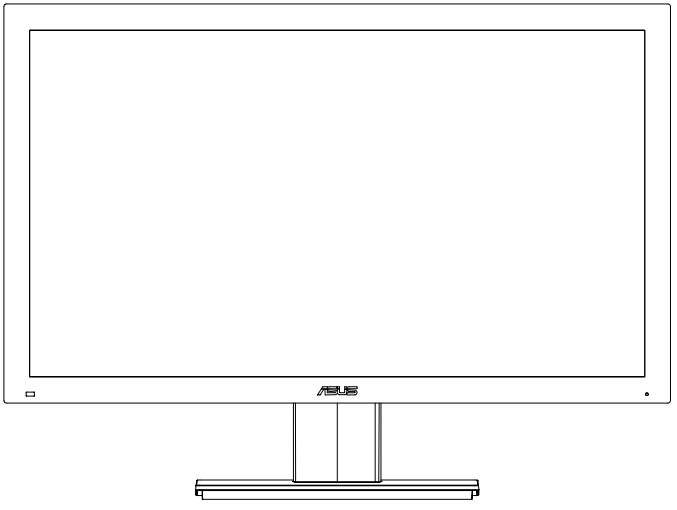

Съдържание

Бележки iv

Информация за безопасност v

Поддръжка и почистване vi

1.1 Добре дошли 1-1

1.2 Съдържание на пакета 1-1

1.3 Сглобяване основата на екрана 1-2

1.4 Въведение 1-3

1.4.1 Предна част на екрана 1-3

1.4.2 Задна част на екрана 1-4

2.1 Отделяне на рамото/стойката (за монтаж на стена) 2-1

2.2 Нагласяне на екрана 2-2

3.1 Екранно меню 3-1

3.1.1 Пренастройване 3-1

3.1.2 Запознаване с функциите на екрана 3-1

3.2 Спецификации 3-5

3.3 Стартиране с медиен плеър 3-6

3.3.1 Преглед на характеристиките 3-6

3.3.2 Системни изисквания 3-6

3.3.3 Запознаване с медиен плеър 3-6

3.3.4 Дистанционно управление 3-7

3.3.5 Подготовка на медиен плеър 3-7

3.4 Използване на медиен плеър 3-8

3.4.1 Главно меню 3-8

3.4.2 Конфигуриране настройките на медиен плеър 3-8

3.4.3 Гледане на филм 3-8

3.4.4 Слушане на музика 3-8

3.4.5 Конфигуриране настройките за слушане на музика 3-8

3.4.6 Преглед на снимки 3-8

3.4.7 Задаване на фонова музика за слайдшоу 3-9

3.4.8 Преименуване на файлове и папки 3-9

3.5 Отстраняване на неизправности (чести въпроси - FAQ) 3-10

3.6 Списък с поддържани тайминги 3-13

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Гаранцията и поддръжката на продукта не важат в следните случаи: (1) при поправка, модификация или промяна на продукта, освен ако има писмено разрешение от ASUS за това; (2) ако серийният номер на продукта е заличен или липсва.

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ASUS И НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧАЯ ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ДАННИ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ДЕЙНОСТИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ),

ДАЖЕ АКО ASUS Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТАКИВА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕФЕКТИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ И НЕ МОГАТ ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ ПОЕМА

НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, ДОПУСНАТИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА.

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, могат да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите, без никакви намерения за нарушение.

Бележки

Изявление на Федералната Комисия по Комуникациите (ФКК)

Това устройство отговаря на част 15 от правилника на ФКК. Работата му подлежи на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредни смущения.
- Устройството трябва да приема всякакви смущения включително и такива, които могат да причинят нежелано въздействие.

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас "B" съгласно част 15 от правилника на ФКК. Тези ограничения са предназначени за разумна защита срещу вредни смущения в градска среда. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия. Ако не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите на производителя, то може да причини вредни смущения в радио комуникациите. Няма гаранция, че в конкретни инсталации няма да се появят смущения. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, можете да коригирате смущенията по някои от следните начини:

- Пренасочете или преместете антената.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Включете устройството в контакт на електрически контур, различен от контура, към който е включен приемникът.
- Потърсете помощ от продавача или опитен радио-телевизионен техник.

Изявление на Канадския Департамент по Комуникациите (КДК)

Този цифров уред не превишава ограниченията на клас "B" за радио шумови емисии от цифров уред, заложени в нормативите за радиосмущения на КДК.

Този цифров уред от клас "B" съответства на канадския стандарт ICES-003.

Информация за безопасност

Използвайте само AC/DC адаптер от модел: EXA0901XA

- Прочетете внимателно документацията на монитора, преди да пристъпите към монтиране.
- Никога не излагайте монитора на дъжд или влага за предотвратяване на пожар или токов удар.
- Не опитвайте да отворите кутията на монитора. Високото напрежение в монитора може да причини сериозни наранявания.
- Ако захранването е повредено, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че всички кабели са свързани правилно и че захранващите кабели не са повредени. Ако установите някаква неизправност, незабавно се свържете със своя доставчик.
- Цепките и отворите в задната и горната част на кутията са необходими за вентилация. Да не се блокират. Никога не поставяйте уреда върху или близо до радиатор или източник на топлина, освен ако има подходяща вентилация.
- Мониторът трябва да функционира само с посоченото на етикета захранващо устройство. Ако не сте сигурни за вида на електрозахранването в сградата, обърнете се към Вашия доставчик или местната електрическа компания.
- Използвайте подходящ контакт, който съответства на местните стандарти.
- Не претоварвайте захранващите кабели и удължители. Претоварването може да доведе до пожар или токов удар.
- Да се пази от прах, влага и резки температурни промени. Не оставяйте монитора във влажни помещения. Поставете монитора на стабилна повърхност.
- Изключете уреда по време на гръмотевична буря или когато няма да го използвате дълго време. Така ще предпазите монитора от повреди поради промени в напрежението на мрежата.
- Да не се вкарват предмети и да не се пръскат течности в отворите на кутията на монитора.
- За гарантиране на надеждно функциониране използвайте монитора само с обезопасени компютри с подходящо конфигурирани куплунзи и маркировка между 100V и 240V AC.
- Контактът трябва да се намира близо до устройството и да бъде лесно достъпен.
- При технически проблеми се свържете с квалифициран техник или с Вашия доставчик.

Поддръжка и почистване

- Преди да вдигнете или преместите монитора, откачете кабелите и захранващия кабел. Когато местите монитора, следвайте инструкциите за вдигане. Когато вдигате или носите монитора, дръжте го за крайните ръбове. Не вдигайте монитора за стойката или кабела.
- Почистване. Изключете монитора и извадете захранващия кабел. Почистете повърхността на монитора с кърпа без влакна и абразивни частици. Упорити петна могат да бъдат премахнати с кърпа, напоена с неутрален почистващ препарат.
- Не се допуска използване на почистващи препарати, съдържащи алкохол или ацетон. Използвайте специални препарати за почистване на LCD екрани. Не пръскайте спрей директно върху екрана, тъй като той може да проникне в монитора и да предизвика токов удар.

Следните симптоми са нормални за монитора:

- Поради естеството на флуоресцентна светлина, екранът може да трепти при първо включване . Изключете захранването и го включете отново, за да се уверите, че трептенето е изчезнало.
- Възможна е слаба промяна в яркостта на екрана в зависимост от използвания режим.
- Ако картината не се сменя продължително време, може да се появи остатъчен образ след смяна на изображението. Екранът постепенно ще се възстанови или може да го изключите за няколко часа.
- Когато екранът стане черен, мига или престане да работи, свържете се с Вашия доставчик или сервизен център за поправка. Не опитвайте да поправяте екрана сами!

Символи, използвани в ръководството

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Информация за предпазване от нараняване при работа с монитора.

ВНИМАНИЕ: Информация за избягване на повреда на елементите при работа с монитора.

ВАЖНО: Информация, която задължително ТРЯБВА да следвате, докато работите с монитора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съвети и помощна информация при работа с монитора.

Къде да намерите повече информация

Вижте следните източници за допълнителна информация за продукта и софтуерно актуализиране.

1. **Уеб страници на ASUS**

   Уеб страниците на ASUS предлагат сведения от последния час за хардуерните и софтуерни продукти на ASUS. Посетете http://www.asus.com

2. **Допълнителна документация**

   Опаковката може да съдържа допълнителни документи, добавени от търговеца. Тези документи не са част от стандартния пакет.

1.1 Добре дошли

Благодарим Ви, че закупихте този LCD монитор на ASUS®!

Най-новият монитор на ASUS Ви дава по-чист, по-широк и по-ярък образ, плюс множество функции за по-пълно удоволствие при гледане.

Чрез тези функции можете да се насладите на удобството и прекрасното визуално изживяване, които ви предлагаме с този монитор!

1.2 Съдържание на пакета

Проверете дали опаковката съдържа следното:

- ✓ Екран
- ✓ Стойка на екрана и винт
- ✓ Ръководство за бърз старт
- ✓ Гаранционна карта
- ✓ Захранващ кабел
- ✓ Дистанционно устройство и батерия

- Ако някой от изброените елементи е повреден или липсва, незабавно се свържете се с Вашия доставчик.

1.3 Сглобяване основата на екрана

1. Избутайте задния капак надолу и го свалете.
2. Завъртете рамото, скрито в жлеба.
3. Поставете задния капак в горната част на жлеба и го бутнете нагоре, докато щракне.
4. Монтирайте основата към рамото и завинтете здраво винта.
5. Нагласете монитора на ъгъл за гледане според предпочитанията си.

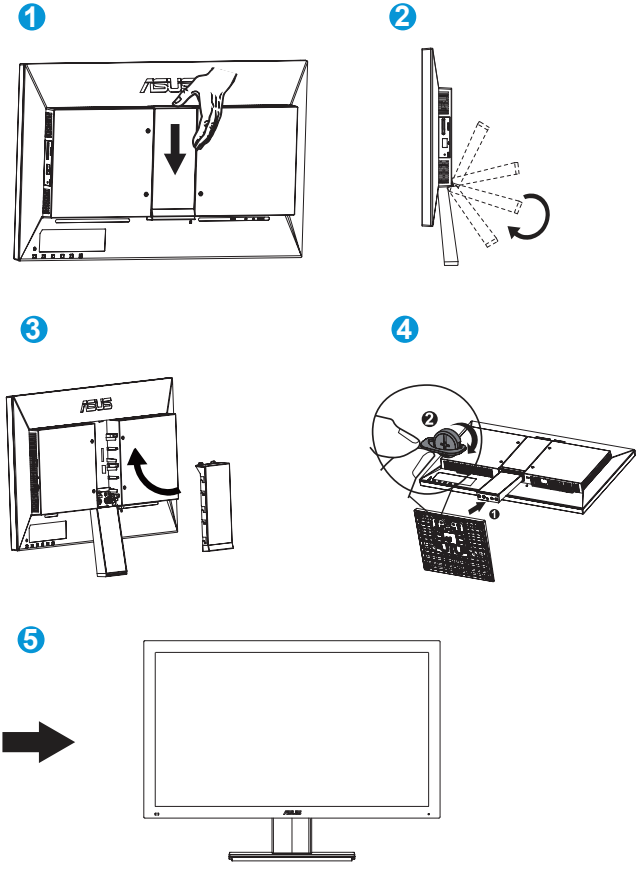

- За да не повредите монитора, препоръчваме да поставите мека кърпа на масата.

1.4 Въведение

1.4.1 Предна част на екрана

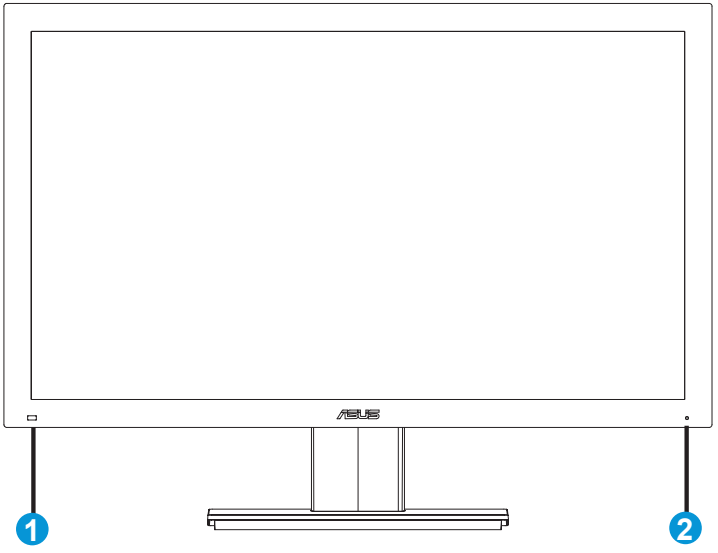

1. Сензор за дистанционно управление:
   - Служи за получаване на команди от дистанционното.
2. Индикатор за включване/изключване:
   - Цветът на индикатора се променя както следва.

Състояние	Описание
Бял	Работи
Кехлибарен	Режим готовност.
Тъмен	Изключен

1.4.2 Задна част на екрана

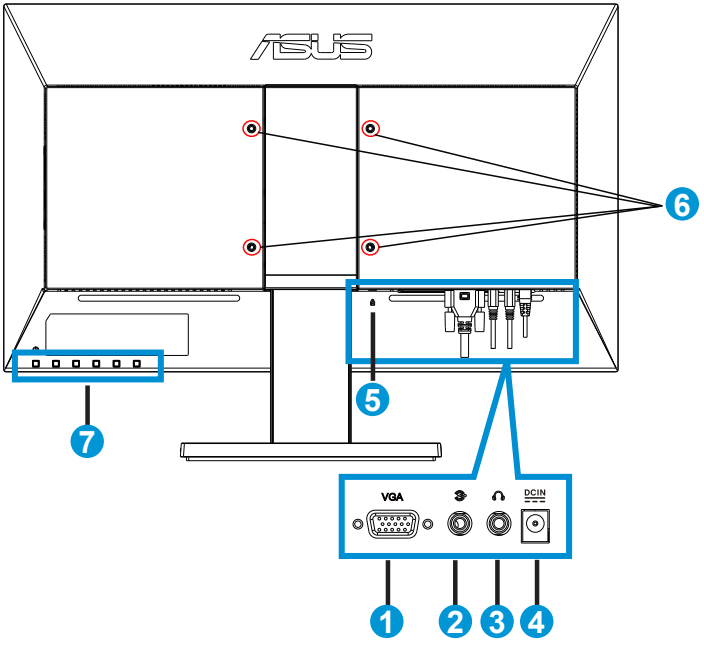

1. Конектор VGA
2. Жак вход аудио
3. Жак изход за слушалки:
4. Жак за захранване
5. Заключващ механизъм "Kensington"
6. Отвори за винтове за монтиране на интерфейс
7. Командна клавиатура

Позиция	Клавиш	Описание
⏻	Power (ВКЛ./ ИЗКЛ.)	Включване и изключване не екрана
⮆ / ⮌	Input Select (Избор на входящ сигнал) Return (Връщане)	Превключване между медиен плеър и вход VGA Връщане към предишния избор на екранното меню
☀ / ◄	Увеличаване яркостта Следващ	Регулиране на яркостта Увеличаване цифровата стойност на избраната функция
◄ / OK	Сила на звука OK	Регулиране силата на звука. Избор на подчертаната функция в менюто
A / ►	Автоматично Назад	Автоматично регулиране на екрана при вход VGA Намаляване цифровата стойност на избраната функция
MENU	Меню	Отваряне или излизане от екранно меню Включване и изключване на функция заключване клавиши с натискане за 5 секунди

2.1 Отделяне на рамото/стойката (за монтаж на стена)

Свалящата се стойка на монитора е специално проектирана за монтаж на стена.

1. Откачете захранващия и сигналните кабели. Внимателно поставете екрана с предната част надолу върху чиста повърхност, развийте винта и откачете основата от рамото.
2. Натиснете надолу задния капак и го свалете.
3. Приберете рамото в жлеба.
4. Поставете задния капак в жлеба и го бутнете нагоре.

- За да не повредите монитора, препоръчваме да поставите мека кърпа на масата.
- Придържайте стойката за сваляне на винтовете.

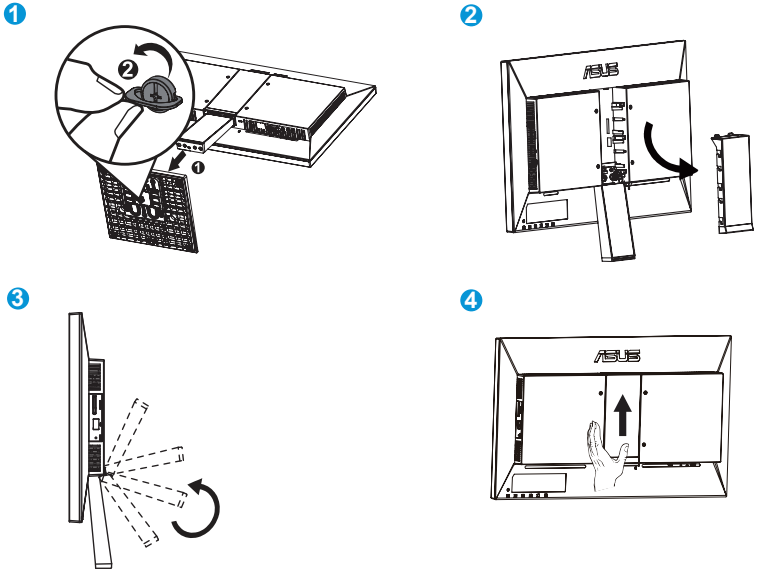

- Стойката за стена (100 x 100 mm) не е включена в комплекта на доставката.
- Използвайте само одобрени стойки за стена за минимално натоварване 14kg (Размер на болтовете: M4 x 10 mm).

2.2 Нагласяне на екрана

- За най-добро гледане Ви препоръчваме да застанете точно пред екрана и да изберете най-удобния ъгъл на гледане.
- Придържайте основата, за да не падне мониторът при промяната на ъгъла.
- Наклонът на монитора може да се наглася от -5˚ до 23˚.

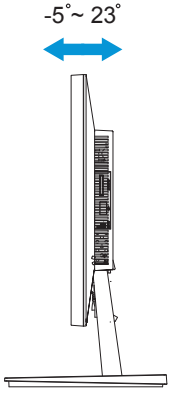

3.1 Екранно меню

3.1.1 Пренастройване

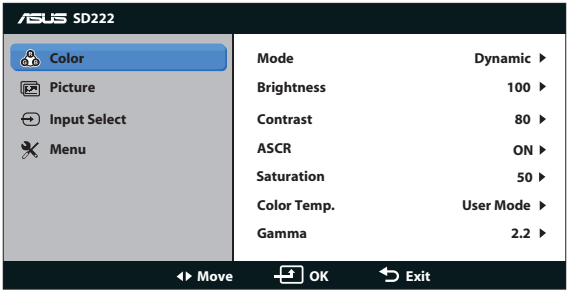

1. Натиснете бутон MENU за активиране на екранното меню. Можете да активирате екранното меню и с клавиш "guide" на дистанционното управление.
2. Натиснете бутони ◀ и ► за навигация между функциите. Натиснете OK за подчертаване и активиране на желаната функция. Ако избраната функция има подменю, натиснете повторно◀ и ► за навигация в подменюто. Натиснете OK за подчертаване и активиране на желаната функция от подменюто.
3. Натиснете бутони ◀ и ► за промяна на настройките на избраната функция.
4. За излизане от екранното меню натиснете бутон MENU. Повторете стъпки 2 и 3, за да настроите друга функция.

3.1.2 Запознаване с функциите на екрана

1. Color (Цвят)

Изберете желания цвят на изображението чрез тази функция.

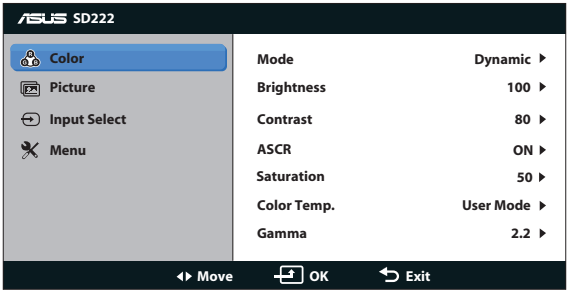

- **Mode (Режим):** Режимите стандартен, динамичен, програмируем и монохромен са настроени предварително.

- **Brightness (Яркост):** За настройка на яркостта в диапазон от 0 до 100
  Бутон ☀ / ◄ е бърз клавиш за активиране на тази функция.
- **Contrast (Контраст):** За настройка на контраста в диапазон от 0 до 100
- **ASCR:** превключване между Вкл и Изкл за разрешаване или забрана на функция Asus Smart Contrast Ratio (интелигентен дял на контраст).
- **Saturation (Наситеност):** За настройка на наситеността на цвета в диапазон от 0 до 100
- **Color Temp. (Цветна температура):** Има три готови режима [Cool (Студени цветове), Normal (Нормални), Warm (Топли)] и един User Mode (Потребителски режим).
- **Gamma (Гама):** За промяна на grayscale gamma (гама на сивото) между 2,2 и 1,8.

- В потребителски режим на Color Temp. (температура на цвета) можете да конфигурирате стойността на първичния цвят R (red-червен), G (green-зелен) и B (blue-син) в диапазон от 0 до 100.

2. Picture (Изображение)

Можете да настройвате Aspect Control (Пропорции), OverScan, Position (Позиция - само за VGA) и Focus (Фокус - само за VGA) на изображението.

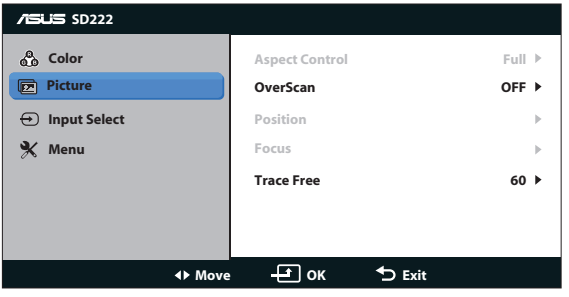

- **Aspect Control (Съотношение на страните)**: За промяна на пропорциите между "Full (цял екран)", "4:3", "Full Height (пълна височина)" (достъпни само при вход VGA).
- **OverScan**: За настройки на пропорциите на медиен плеър.
- **Position (Позиция)**: За настройки на хоризонталната (H-Position) и вертикална позиция (V-Position) на картината от вход VGA. Диапазон за настройка от 0 до 100.

- **Focus (Фокус)**: За редуциране на шума на картината по вертикалните и хоризонталните линии от вход VGA с отделно нагласяне на (Phase-Фаза) и (Clock-часовник). Диапазон за настройка от 0 до 100.
- **Trace Free**: За ускоряване времето за реакция с технология Over Drive. Диапазон на настройки от 0 до 100.

- Phase (Фаза) променя фазата на сигнала за пикселова честота. При погрешна настройка на фазата на екрана се появяват хоризонтални вълни.
- Clock (Часовник) (Честота на пикселите) контролира броя пиксели, сканирани от една хоризонтална линия. Ако честотата не е правилна, на екрана се появяват вертикални линии и пропорциите на изображението са нарушени.

3. Input Select (Избор на входящ сигнал)

Източникът се избира между VGA и медиен плеър.

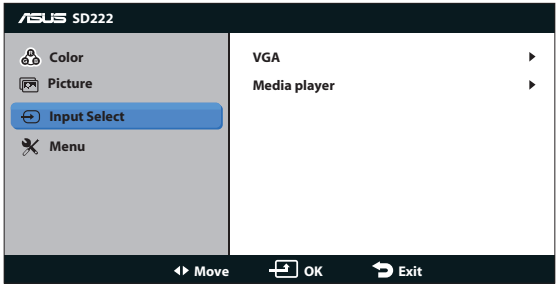

4. Menu (Меню)

Настройва конфигурацията на системата.

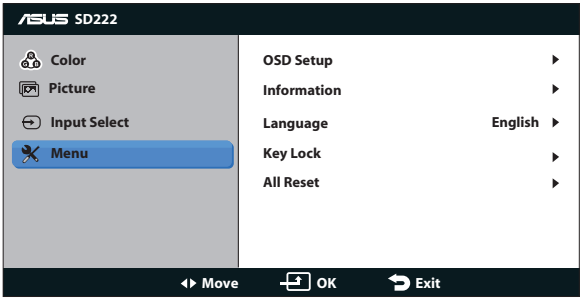

- **OSD Setup (Настройка на екранното меню)**: Задаване на Timeout (интервал) на OSD меню, DDC/CI, Transparency (прозрачност), OSD Rotation (завъртане) и Power indicator (Индикатор на захранването) на екрана.

- **Information (Информация)**: Показване на информация на екрана.
- **Language (Език)**: Избор на език на екранното меню. Възможни варианти: английски, френски, Немски, испански, италиански, холандски, руски, традиционен китайски, опростен китайски, японски, персийски, тайски, индонезийски, полски, турски, португалски, чехски, хърватски, унгарски, румънски и корейски.
- **Key Lock (Заключване клавиши)**: Блокиране на всички функционални клавиши. Продължително натискане на бутон MENU (Меню) над пет секунди за активиране или отмяна на блокирането.
- **All Reset (Нулирай всички)**: Изберете "Yes (Да)" за връщане на всички настройки към фабричните стойности.

3.2 Спецификации

Модел	SD222-YA
Размер на панела	21,5" (54,61 cm)
Максимална разрешителна способност	1920 x 1080
Brightness (Яркост) (тип.)	250cd/m^2
Вътрешно контрастно съотношение (тип.)	1000:1
Зрителен ъгъл (CR≤10)	178°(V) ; 178°(H)
Цветове на дисплея	16,7 милиона
Време за реагиране (тип.)	5 мсек (G до Gσ)
D-sub вход	Да
Вход медиен плеър	Да
Консумация на електроенергия в положение ON (включено)	40 W
Високоговорител	Да
Слушалки	Да
Режим икономия на енергия	< 0,5 W
Режим изключено захранване	< 0,5 W
Наклон	-5° до +23°
Монтаж на стойка	100mm x 100mm
Физ. Размери (ШхВхД)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Размери на кашона (ШхВхД)	570 x 109 x 392 mm
Нето тегло (прибл.)	3,8 kg
Бруто тегло (прибл.)	5,1 kg
Напрежение	100~240 V пром. ток (външно)

***Данните подлежат на промяна без предупреждение.**

3.3 Стартиране с медиен плеър

3.3.1 Преглед на характеристиките

Поддържани видео формати	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Поддържани файлови типове	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Поддържани аудио формати	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Поддържани формати на изображения	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Поддържани формати на субтитри	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Портове В/И	1 x четец SD карти(SDXC (NTFS & FAT32))
	USB 2.0 Хост тип-A

3.3.2 Системни изисквания

1. Запаметяващо устройство (USB флаш)
2. Карта памет (SDXC (NTFS и FAT32))

3.3.3 Запознаване с медиен плеър

Позиция	В/И	Описание
1	SD/MMC	Вкарайте картата SD/MMC в гнездото. (поддържа SDXC (NTFS и FAT32))
2	Порт USB 2.0	Вкарайте USB 2.0 устройството в порта.
3	Бутон Reset (възстановяване)	Натиснете бутона за възстановяване на фабричните настройки.

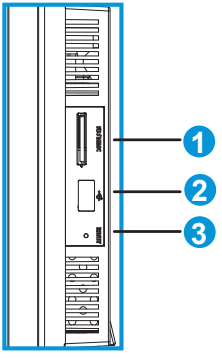

3.3.4 Дистанционно управление

Използвайте дистанционното управление за превъртане на менютата и избор на медиен файл за възпроизвеждане, преглед или слушане.

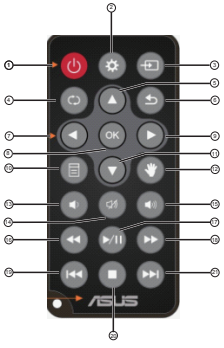

1	Вкл./Изкл.	За включване или изключване на медийния плеър.
2	Настройки	Натиснете за настройване.
3	Източник	Избор на входен източник.
4	Повторение	Натиснете за повторение.
6	Връщане	Връщане към предишното
5,7,8, 9,11	Навигация / OK	Натиснете клавиши нагоре/надолу за превъртане на лентата в подменюто.
10	Съветник	Натиснете за меню съветник.
12	Редактиране	Натиснете, за да се върне, изтриване и преименуване на файлове.
13	Намаляване на звука	Намалява силата на звука.
14	Изключен звук	За изключване на звука.
15	Увеличаване на звука	Усилва силата на звука.
16	Превъртане назад	За превъртане назад.
17	Възпроизвеждане/ Пауза	Превключване между възпроизвеждане и пауза.
18	Превъртане напред	За превъртане напред.
19	Предишен	Връщане към предишния медиен файл.
20	Стоп	За спиране на възпроизвеждането.
21	Следващ	За следващия медиен файл.

3.3.5 Подготовка на медиен плеър

1. Включете екрана.
2. Изберете входен сигнал от "Media player".

3.4 Използване на медиен плеър

3.4.1 Главно меню

Главното меню съдържа филм, музика, снимки, всички медийни и настройки.

**Всички медийни дава възможност за преглед на всички медийни файлове в паметта.

3.4.2 Конфигуриране настройките на медиен плеър

1. Натиснете клавиши нагоре/надолу за навигация в настройките.
2. Натиснете клавиши ляво/дясно за навигация между видео, снимки и системни.
3. Натиснете клавиши нагоре/надолу за превъртане до елемента за конфигуриране.
4. Натиснете клавиши ляво/дясно за промяна на категорията.
5. Натиснете бутона "OK" за запис.

3.4.3 Гледане на филм

1. Натиснете клавиши нагоре/надолу за превъртане до филм в основния екран.
2. С клавиши нагоре/надолу изберете файла с филм и натиснете OK.

3.4.4 Слушане на музика

1. Натиснете клавиши нагоре/надолу за превъртане до музика в основния екран.
2. С клавиши нагоре/надолу изберете файла с музика и натиснете OK.

3.4.5 Конфигуриране настройките за слушане на музика

Менюто с аудио настройки дава възможност за конфигуриране на повторения.

Натиснете повторение за избор на опции за слушане: повторение изкл, вкл, повторение на всички. Натиснете OK за потвърждение.

**Създава се файл "repeatfile", медийният плеър го открива и автоматично възпроизвежда файловете.

3.4.6 Преглед на снимки

1. Натиснете клавиши нагоре/надолу за превъртане до снимки в основния екран.

2. Натиснете клавиши нагоре/надолу за избор на снимка.
3. Натиснете OK за търсене на снимки.
4. Натиснете виж, пауза и стоп за преглед, пауза и излизане от слайдшоу.

3.4.7 Задаване на фонова музика за слайдшоу

1. Изберете Музика и слушайте файловете с музика.
2. Натиснете клавиш връщане, върнете се в главното меню и изберете снимки за старт на слайдшоу.

3.4.8 Преименуване на файлове и папки

1. Изберете файлове или папки за преименуване от следните източници: USB и четец на карти.
2. Натиснете редактиране и изберете преименуване.
3. С навигационните клавиши обходете виртуалната клавиатура за ново име.
4. Натиснете Въведи на виртуалната клавиатура за потвърждение на новото име.

3.5 Отстраняване на неизправности (чести въпроси - FAQ)

Проблем	Възможни решения
Индикаторът на захранването не свети	• Натиснете бутона ⏻, за да проверете дали мониторът е включен. • Проверете дали захранващият кабел е правилно свързан с монитора и контакта.
Индикаторът на захранването свети жълто, няма изображение	• Проверете дали мониторът и компютърът са включени. • Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с монитора и компютъра. • Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата не са огънати. • Свържете компютъра с друг монитор и проверете дали компютърът функционира нормално.
Изображението на екрана е прекалено светло или тъмно.	• Настройте контраста и яркостта чрез екранното меню.
Изображението на екрана не е центрирано или не е с правилни размери.	• Натиснете бутона A за две секунди, за да настроите изображението автоматично. • Настройте изображението хоризонтално и вертикално чрез екранното меню.
Изображението на екрана подскача или има вълни.	• Уверете се, че сигналният кабел е правилно свързан с монитора и компютъра. • Преместете електрически устройства, които могат да причинят смущения.
Дефекти в цветовете на картината (бялото не е бяло)	• Проверете сигналния кабел и се уверете, че щифтчетата не са огънати. • Използвайте Възстановяване от екранното меню. • Настройте цветовете R/G/B или изберете Цветова температура от екранното меню.
Изображението на екрана е размазано или неясно.	• За автоматично настройване на изображение натиснете бутона A (само за VGA режим). • Настройте фазата и честотата чрез екранното меню.
Няма звук или звукът е прекалено нисък.	• Уверете се, че аудио кабелът е правилно свързан към монитора. • Настройте звука на монитора и на компютъра. • Уверете се, че драйверът на звуковата карта на компютъра е инсталиран и активиран.

Проблем		Възможни решения
Дисплей	Не мога да намеря файловете с музика, филм или снимки.	• Проверете дали медийният носител (като USB устройство) е правилно свързан • Проверете дали файловете са с поддържани формати и не са повредени.
	Някои файлове не се възпроизвеждат от медийния плеър.	• Медийният плеър може да не поддържа формата на видео или аудио файла. • Вижте характеристиките в глава 1.
	Как да пусна пълния списък от видео, музика или снимки?	• При избора на видео, музика или снимки натиснете OK на дистанционното управление, пуснете избрания файл и натиснете клавиш Възпроизвеждане/Пауза за избор на пълния списък файлове.
Аудио	Как да намеря субтитрите?	• Медийният плеър открива и показва субтитрите на филма. Отворете Настройки>Системни>декодиране на субтитри
USB устройство за съхранение	Не мога да намеря файловете с музика, филм или снимки.	• Проверете дали USB устройството не е в режим изчакване. • Проверете дали файловете са с поддържани формати и не са повредени.
	Медийният плеър не разпознава USB устройството.	• Възможно е устройството да не се разпознава поради проблеми с USB хардуера. Изключете и включете устройството в USB порта или използвайте друго USB устройство.
Дистанционно управление	Дистанционното управление на медийния плеър не работи.	• Вижте дали батерията е правилно включена. • Батерията може да е изтощена. Подменете батерията с нова. • Проверете дали няма препятствия между дистанционното управление и медийния плеър.
Актуализиране на фърмуера	Как да актуализирам фърмуера?	• Свалете най-новия фърмуер от сайта на ASUS и отворете Настройки>Фърмуер>актуализиране USB за актуализацията. • Ако не успеете да актуализирате фърмуера, направете възстановяване на системата и повторете актуализацията. • Ако медийният плеър бъде изключен по време на инсталиране на софтуера, актуализирането прекъсва и процесът трябва да се повтори.

Проблем		Възможни решения
Неизправност на операция / функция	Медийният плеър не изпълнява операция/функция, какво да направя?	• С остър предмет натиснете бутона възстановяване, разположен отстрани на екрана. • Ако проблемът не изчезне, свържете се със служба поддръжка на ASUS.
Допълнителна информация	Сайт за поддръжка на ASUS.	• Свалете най-новите фърмуер, драйвери и помощни програми от сайта на ASUS http://support.asus.com

3.6 Списък с поддържани тайминги

Поддръжка на синхронизация за режими VESA / IBM (входове D-SUB)

Разделителна способност	Скорост на опресняване	Хоризонтална честота
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Режими, които не са присъстват в списъка, не се поддържат. За оптимална разрешителна способност препоръчваме да изберете режим от таблицата по-горе.**